RALLIART

コルトRALLIART Version-R

アンダーガード

RAZ27402R1

取付･取扱説明書

株式会社ラリーアート商品をお買い上げ頂きありがとうございます。
この取付・取扱説明書をよくお読みになり、当商品の内容をご理解された上で取付・取扱いを正しく行い、ご使用下さいますようお願い致します。
また、今後のメンテナンスの為に、この取付・取扱説明書は、お客様のお手元に置かれ、大切に保管しておいて下さい。

注意事項とお願い

●この取付要領書には次のマークを使用しています。

⚠警告 ⚠注意 は特に重要な事項です。必ず読んでお守り下さい。

⚠警告… 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと死亡や重大な障害につながる恐れがあります。

⚠注意… 安全の為に必ず守って頂きたいこと。
守らないと障害や事故につながる恐れがあります。

アドバイス… 取付の為に守っていただきたいこと。

●記載事項に従わない取り付けを行った場合は、当商品の機能等を阻害するばかりではなく、車両等の不具合につながる恐れもありますので、絶対に行わないで下さい。

●当商品は取付時･取付後に発生した、いかなる不具合につきましても、責任を負いかねますのでご了承ください。

●当商品を取付けた場合、直接的または間接的に発生しうる車両等の不具合に対しまして、三菱自動車工業株式会社の車両クレーム保証の対象から外れますので、ご注意願います。

取付販売店の方へ	●この取付・取扱説明書は必ずお客様に渡して下さい。
お客様へ	●当商品をご使用になる前に、取り扱い上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●また、この取付･取扱説明書を車両に常備(グローブボックス等)し、大切に保管してください。

R023-0241-0705

株式会社ラリーアート

アンダーガード取付説明書

記号	構成部品	数量
A	アンダーガード本体	1
B	フロントステー	1
C	リヤステー ＲＨ	1
D	リヤステー ＬＨ	1
E	フロントステー取付ステー	1
F	Ｍ１０×３０ボタンボルト	2
G	Ｍ１０平ワッシャー	2
H	Ｍ１０スプリングワッシャー	2
I	Ｍ８×３５六角ボルト	1
J	Ｍ８×２５六角ボルト	5
K	Ｍ８平ワッシャー（大）	1
L	Ｍ８平ワッシャー	5
M	Ｍ８スプリングワッシャー	6
N	Ｍ６×１５フランジボルト	2
O	φ２８×φ９×ｔ２．３ワッシャー	1

構成部品

A

B

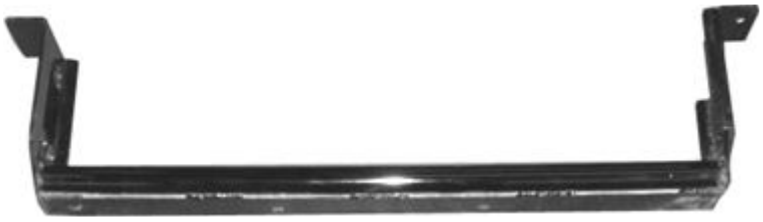

C

D

E

取付説明

１．フロントステーの取付（Ｂ）

① 運転席側のバランスウエイトを取外し、取外した純正ボルトを使用し取付けて下さい。

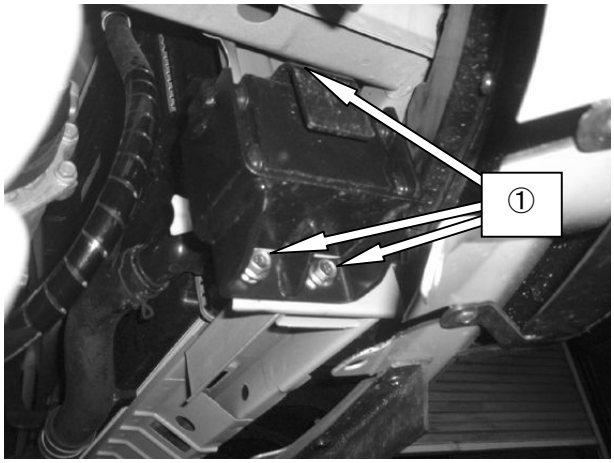

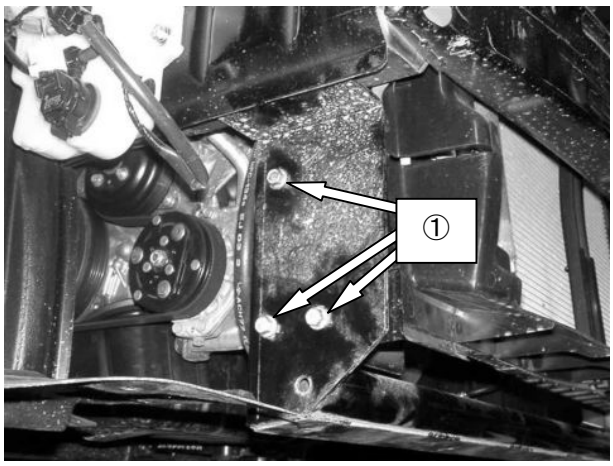

② 助手席側のインタークーラー取付ステーを一度取外し、Ｉ、Ｋ、Ｍ、Ｏ で取付けて下さい。

③ φ８．５～φ９の穴をあけて、後側の穴からＥを入れ、Ｊ、Ｌ、Ｍ で取付けて下さい。

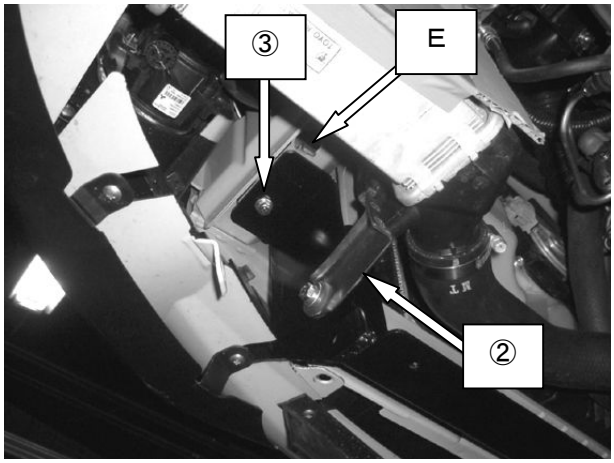

②拡大図

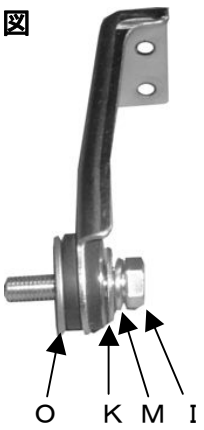

２．リヤステーの取付（Ｃ、Ｄ）

① ミッションマウントを一度取外して下さい。

② ミッションマウントの穴からメンバー内に Ｃ、Ｄ を入れ、メンバーの穴に位置を合わせＮで取付けます。

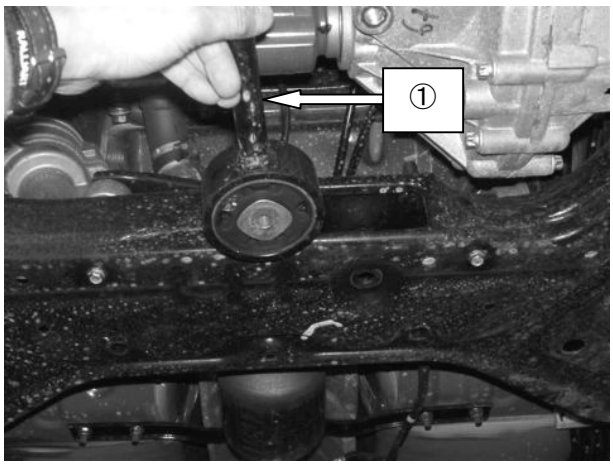

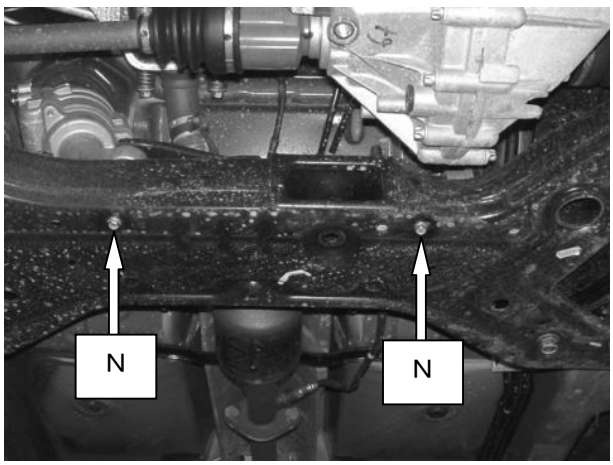

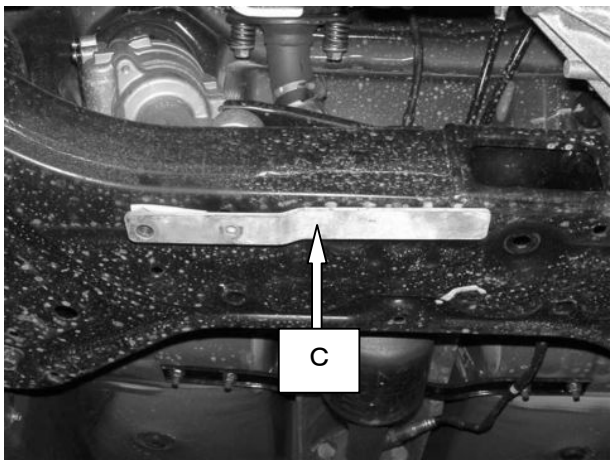

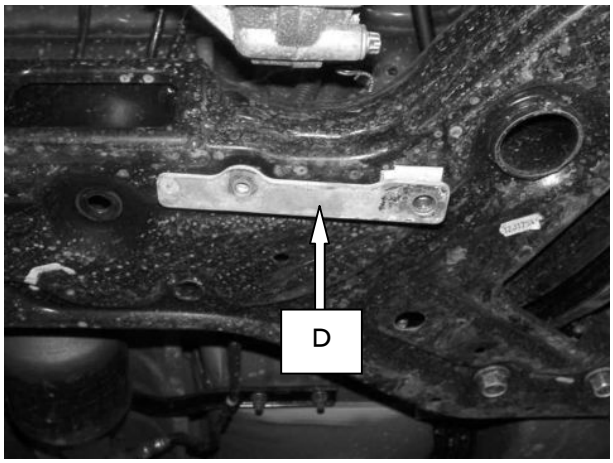

３．アンダーガード本体の取付（Ａ）

① Ｆ、Ｇ、Ｈ で取付けて下さい。

② Ｊ、Ｌ、Ｍ で取付けて下さい。